


Requer a instalação de:


Gateway modular




Starter Pack conectado «with Netatmo»

/
OU
/


ou qualquer outra
gateway «with
Netatmo»

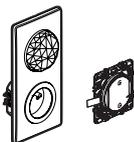


Composição

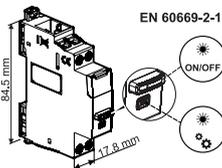

Telerruptor conectado

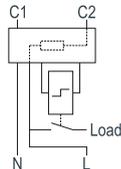

Cablagem de comando

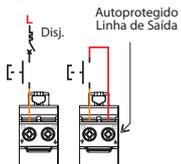

	U	I	F						
-5°C +45°C	100-240V~ 50/60Hz	16A MAX	2,4-2,4835Ghz <100 mW	Silencioso <10dB	Agenda- mento	Medidas kWh	3840W	LED FLUO 650W	3000W

Precaução de segurança




O não cumprimento estrito das condições de instalação e utilização pode resultar em risco de choque elétrico ou incêndio.

1 Instalação, eletrificação



Desligue a energia no
corte geral

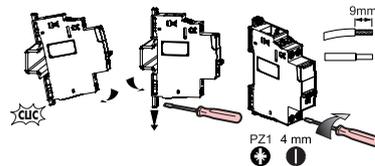


C1, C2:
MAX 2x 1,5mm ² 2,5mm ²
N, L, Load:
MAX 2x 2,5mm ² 6mm ²
C1,C2,
N, L, Load:
MIN : 0,8Nm MAX : 1,4Nm

Exemplos de eletrificação


⚠ Não utilizar interruptor conectado (com opção de variação) para controlar um telerruptor conectado.

É necessário um disjuntor de proteção com classificação apropriada. O circuito de controle tem alimentação e proteção integradas.


Instalação com fios

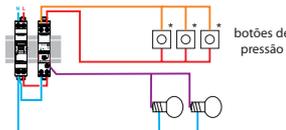


Instalação com fios com caixa de derivação

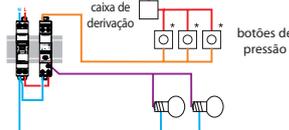

Instalação mista com e sem fios

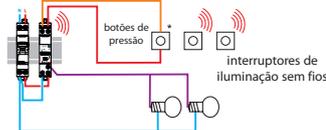


Instalação sem fios

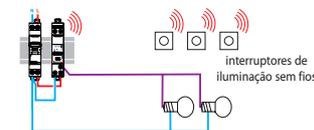

*: As luzes indicadoras dos botões de pressão não funcionam ao usar um telerruptor conectado.

- N (neutro) = azul
- L (fase) = tudo menos azul e verde / amarelo
- Linha após contato = geralmente roxo, laranja ...



Dicas: em caso de substituição de um botão antigo por um sem fios, isole os fios que não vão ser utilizados.

2) Adicione o **telerruptor** a uma instalação conectada




3) **Pressione e segure** o botão de configurações da gateway modular ou no centro do comando geral sem fios até que o LED acenda a verde e, em seguida, **solte o botão**.




Opção: associar um interruptor sem fios «with Netatmo». Os LEDs devem estar acesos em verde fixo, consulte ③.

- A) Pressione o botão principal do telerruptor conectado até que o LED pisque lentamente em azul e, em seguida, solte-o.
- B) Mantenha pressionado o botão do interruptor sem fios e toque até que o LED fique azul fixo. Em seguida, solte o botão.
- C) Quando o LED do telerruptor conectado ficar verde, vá para a etapa ④.



4) Conclua a instalação



5) Finalize a instalação na aplicação Legrand Home + Control

Para adicionar este produto conectado e itens periféricos à instalação conectada, deve seguir as instruções:

- na aplicação Legrand Home + Control (Configurações / Adicionar produto)
- ou consulte os guias e folhas de instruções em legrand.pt/e-catalogo/




Reinicialização do interruptor sem fios

Pressione e segure o centro do botão de pressão até que o LED acenda em **laranja**, depois pressione brevemente no centro para confirmar a sua reinicialização.



Use para controlo manual e verificação do estado pelo LED

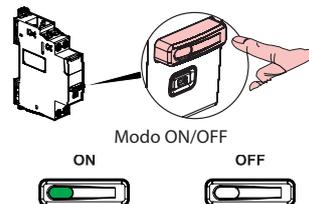

www.legrand.pt/e-catalogo/

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE • www.legrand.com

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA DA UE

O abaixo assinado,

Legrand

declara que os equipamentos de rádio listados nesta folha de instruções estão em conformidade com a diretiva 2014/53 / UE.

O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte site:

www.legrandoc.com